


Руководство по обслуживанию 3015

Обслуживание:

Макс. занятость клавиш

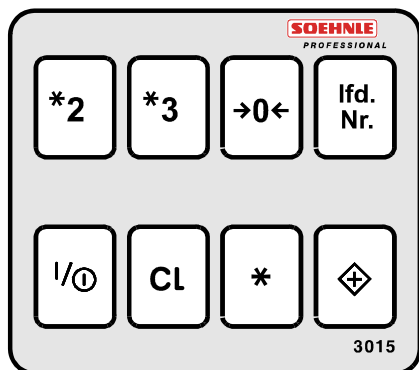

Мин. занятость клавиш





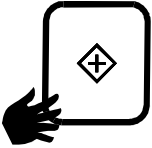



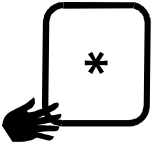



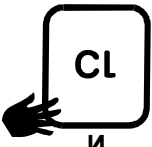

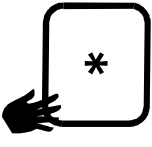
		<p>ВКЛ - ВЫКЛ Включение (только без груза на весах).</p> <p>После проведения процедуры контроля на индикаторе устанавливается ноль.</p> <p>Весы готовы к взвешиванию.</p>
--	--	---

		<p>Обнуление показания в диапазоне -1%.....+3% от макс. нагрузки</p> <p>Продолжительность задействия ≤ 3 сек</p>
--	--	--

<p>0 ⊗ жел. кр.</p>	<p>ПЕРЕГРУЗКА: Если весовое значение ≥ значению перегрузки (точка переключения 1) ТО ВСПЫХИВАЕТ КРАСНЫЙ СВЕТОДИОД</p>
-------------------------	---

Руководство по обслуживанию 3015

СУММИРОВАНИЕ ВЕСОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ:

<p>1. </p>			
<p>2. </p>			<p>УКЛАДКА ВЗВЕШИВАЕМОГО ГРУЗА. ПЕРЕНИМАНИЕ ВЕСОВОГО ЗНАЧЕНИЯ В СУММИРУЮЩИЙ НАКОПИТЕЛЬ ЗАГОРАЕТСЯ ЖЕЛТЫЙ СВЕТОДИОД</p>
<p>3. </p>			<p>ТРЕБОВАНИЕ ОБ УКЛАДКЕ ГРУЗА ЖЕЛТЫЙ СВЕТОДИОД ПОГАСАЕТ</p>
<p></p>			<p>СЛЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЬНЫЙ ГРУЗ ДАЛЬШЕ СОГЛАСНО ПКТ. 2</p>
<p></p>			<p>ПОКАЗАНИЕ СУММЫ</p>
<p></p>			<p>КОЛИЧЕСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ВЗВЕШИВАНИЙ</p>
<p></p>			<p>СТИРАНИЕ СУММИРУЮЩЕГО НАКОПИТЕЛЯ И КОЛИЧЕСТВА ОТДЕЛЬНЫХ ВЗВЕШИВАНИЙ</p>
<p>2. </p>			


Руководство по обслуживанию 3015

НЕПОЛАДКИ; ПРИЧИНЫ И УСТРАНЕНИЕ:

	Показание	Устранение неполадок
-- 0 --	При включении весы автоматически устанавливаются на нуль. Если весы находятся за пределами предусмотренных допусков, то на индикаторе появляется -- 0 --	Снять груз с платформы. Удалить возможно имеющуюся грязь. Если на весах через несколько секунд не появится нуль, то сообщите об этом Вашему партнеру сервисной службы.
-----	Недогрузка: в поле показаний выводятся только нижние поперечные штрихи.	Выключите и снова включите весы. Нулевое значение автоматически установится заново.
-----	Перегрузка: в поле показаний выводятся только верхние поперечные штрихи. Макс. диапазон взвешивания превышен.	Снимите часть взвешиваемого груза с весов.
Err 5	Предельная нагрузка для обнуления превышена или занижена.	
При появлении всех других сообщений о неполадках „ERROR“ проинформируйте Вашего партнера сервисной службы		

Руководство по обслуживанию 3015

СИМВОЛЫ ПОКАЗАНИЙ / СВЕТОДИОДЫ:

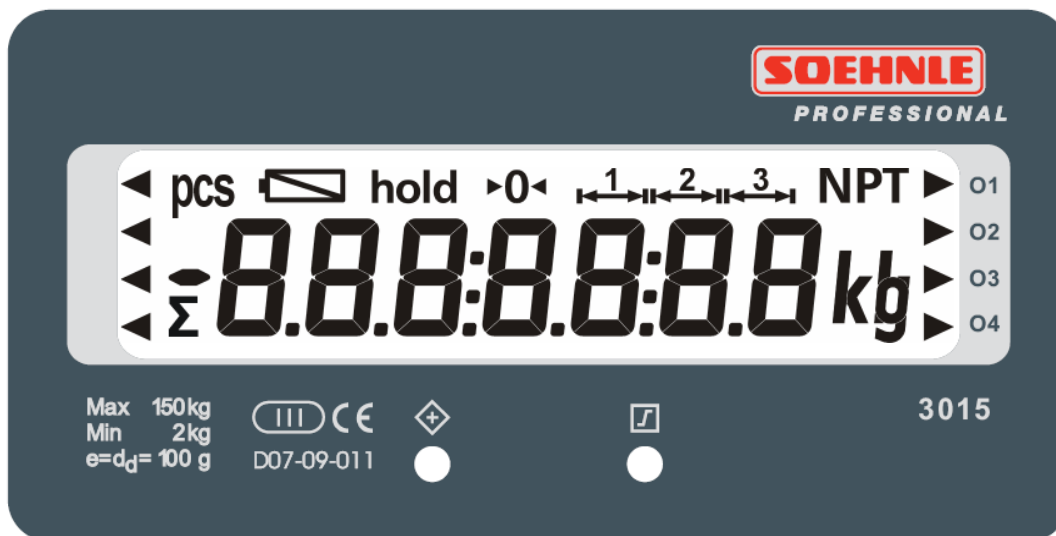

Функции / СИМВОЛЫ:

O1	точка переключения при перегрузке (красный светодиод)
$\overleftrightarrow{1}$	однодиапазонные весы
Σ	суммирующий накопитель
$\triangleright 0 \triangleleft$	показание нуля
kg	ед.изм. в кг = успокоение весов
pcs	количество единиц багажа