


Anschlussbelegung von Wägezellen

Connection of Load cells

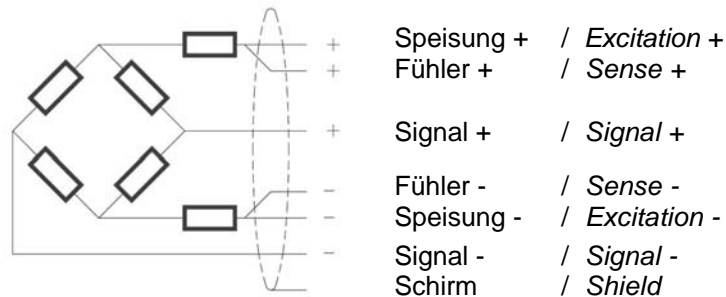

Anschlussbelegung / Connections

Kennzeichnung <i>Designation</i>	M	N	R	S	T	U	W
Wägezellentyp <i>Load cell type</i>	SEB17 SEB22 SEB23B SEB46A SEB46C SPS34A SPS34B SPT62 SPT63 SPT68 SCO82 SDE90 SDE91	SPS30 SCO80 SCO86	SEB4A SEB4B SEB4C SEB52 SPS6 SPS6B SPT7 SCO84	SEB42 SEB46B	SEB24 SEB60	SEB20 SPS36	SPS14
Speisung + <i>Excitation +</i>	rot <i>red</i>	grün <i>green</i>	grün <i>green</i>	rot <i>red</i>	rot <i>red</i>	rot <i>red</i>	braun <i>brown</i>
Speisung - <i>Excitation -</i>	schwarz <i>black</i>	schwarz <i>black</i>	schwarz <i>black</i>	schwarz <i>black</i>	schwarz <i>black</i>	schwarz <i>black</i>	grün <i>green</i>
Signal + <i>Signal +</i>	grün <i>green</i>	weiß <i>white</i>	weiß <i>white</i>	grün <i>green</i>	grün <i>green</i>	blau <i>blue</i>	gelb <i>yellow</i>
Signal - <i>Signal -</i>	weiß <i>white</i>	rot <i>red</i>	rot <i>red</i>	weiß <i>white</i>	weiß <i>white</i>	weiß <i>white</i>	weiß <i>white</i>
Fühler + <i>Sense +</i>			gelb <i>yellow</i>	blau <i>blue</i>	blau <i>blue</i>	braun <i>brown</i>	grau <i>grey</i>
Fühler - <i>Sense -</i>			blau <i>blue</i>	braun <i>brown</i>	gelb <i>yellow</i>	gelb <i>yellow</i>	rosa <i>pink</i>
Schirm <i>Shield</i>	transparent <i>transparent</i>	transparent <i>transparent</i>		transparent <i>transparent</i>	transparent <i>transparent</i>	transparent <i>transparent</i>	gelb / grün <i>yellow / green</i>