


# TISCH- UND BODENWAAGEN

PRODUKTNUMMER 7790, 7791, 7792

Handel, Gewerbe und Industrie

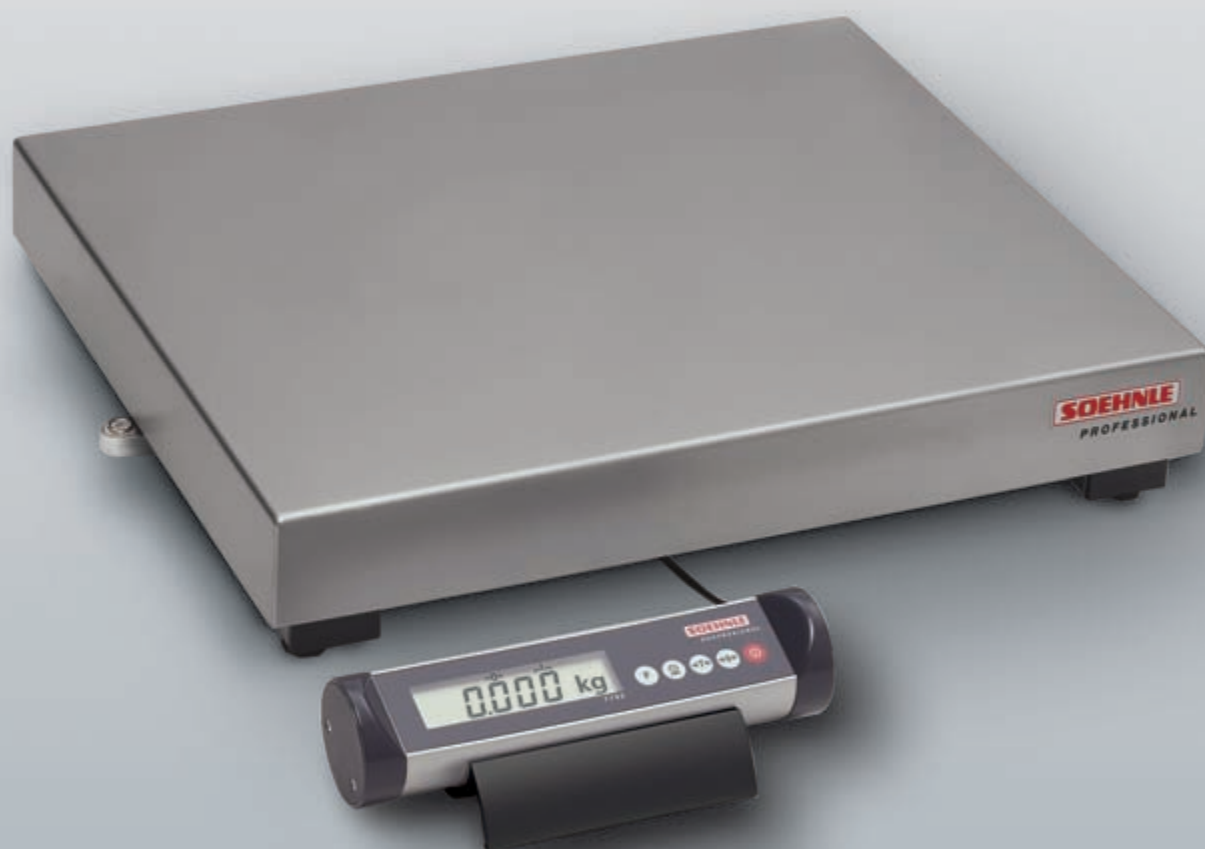

- › Wägebereiche: 15-300 kg
- › Netz- und Batteriebetrieb
- › Zählfunktion
- › Eichfähig Klasse III

## Eigenschaften

Wägen, Zählen, Trieren, Kontrollieren, Kommissionieren, Plus-minus-wägen. Die Waagen für höchste Ansprüche – schnell und zuverlässig führen Sie eichpflichtige Wägungen durch. Sie können auf Tische, Untergestelle oder auf dem Boden aufgestellt werden. Das mit der Waage verbundene, separate Anzeigergerät wird frei platziert, das Wägegut verdeckt nicht die Anzeige.

### Technische Daten

- › Netzbetrieb: Steckernetzteil Input 230 V AC, 50 Hz, Output 9 V DC 300 mA
- › Batteriebetrieb für ca. 160 Std. mit 4 Mignon-Batterien 1,5 V
- › Auto-Off-Funktion (Zeit einstellbar)
- › Abmessungen des Anzeigergerät: L 306 x B 77 x H 82,6 mm
- › Trierung: subtraktiv bis 100% des Wägebereichs
- › Messkabel zwischen Anzeigergerät und Wägebrücke ca. 2 m lang
- › Vorlastbereich: Im Wägebereich von -5% bis +15% erfolgt Nullsetzung

### Ausführung

- › Zweibereichs-Ausführung: Teilung des Wägebereichs in zwei Bereiche. Der Bereich ab 0 kg ist in kleinere Ziffernschritte geteilt; leichte und schwere Teile können genauer gewogen werden.
- › Alle Produkte, ausgenommen die hochauflösenden Typen, sind eichfähig (Eichklasse III).

### Lieferumfang

- › Anzeigergerät mit Tisch- und Wandhalterung
- › Steckernetzteil mit 2 m Kabel
- › Wägebrücke

### Optional

- › Anzeigestativ
- › Ladenetzteil mit Akkubatterien für ca. 120 Std. Betriebsdauer
- › Serielle Schnittstelle RS 232, galvanisch getrennt, hohe Absicherung gegen Störungen über externe Leitungen

## Bestellinformationen



Bestellnummer	Ausführung	Wägebrücke mm	Wägebereich kg	Ziffernschritt g	Stückzählung g (Mindestgewicht)
<b>ohne Schnittstelle</b>					
7790.32.001	rostgeschützt	275 x 310 x 80	15	bis 6 kg = 0,5 g ab 6 kg = 1 g	1
7790.33.001	rostgeschützt	275 x 310 x 80	30	bis 15 kg = 1 g ab 15 kg = 2 g	2
7791.34.001	rostgeschützt	400 x 520 x 85	60	bis 30 kg = 2 g ab 30 kg = 5 g	4
7791.35.001	rostgeschützt	400 x 520 x 85	150	bis 60 kg = 5 g ab 60 kg = 10 g	10
<b>mit Schnittstelle</b>					
7790.32.002	rostgeschützt	275 x 310 x 80	15	bis 6 kg = 0,5 g ab 6 kg = 1 g	1
7790.33.002	rostgeschützt	275 x 310 x 80	30	bis 15 kg = 1 g ab 15 kg = 2 g	2
7791.34.002	rostgeschützt	400 x 520 x 85	60	bis 30 kg = 2 g ab 30 kg = 5 g	4
7791.35.002	rostgeschützt	400 x 520 x 85	150	bis 60 kg = 5 g ab 60 kg = 10 g	10

## Bestellinformationen



Bestellnummer	Ausführung	Wägebrücke	Wägebereich	Zifferschritt	Stückzahl
		mm	kg	g	g (Mindestgewicht)
<b>ohne Schnittstelle</b>					
7790.02.001	rostgeschützt	275 x 310 x 80	15	bis 6 kg = 2 g ab 6 kg = 5 g	4
7790.03.001	rostgeschützt	275 x 310 x 80	30	bis 15 kg = 5 g ab 15 kg = 10 g	10
7790.04.001	rostgeschützt	275 x 310 x 80	60	bis 30 kg = 10 g ab 30 kg = 20 g	20
7791.03.001	rostgeschützt	400 x 520 x 85	30	bis 15 kg = 5 g ab 15 kg = 10 g	10
7791.04.001	rostgeschützt	400 x 520 x 85	60	bis 30 kg = 10 g ab 30 kg = 20 g	20
7791.05.001	rostgeschützt	400 x 520 x 85	150	bis 60 kg = 20 g ab 60 kg = 50 g	40
7792.04.001	Plattform V2A*	550 x 660 x 125	60	bis 30 kg = 10 g ab 30 kg = 20 g	20
7792.05.001	Plattform V2A*	550 x 660 x 125	150	bis 60 kg = 20 g ab 60 kg = 50 g	40
7792.06.001	Plattform V2A*	550 x 660 x 125	300	bis 150 kg = 50 g ab 150 kg = 100 g	100
<b>mit Schnittstelle</b>					
7790.02.002	rostgeschützt	275 x 310 x 80	15	bis 6 kg = 2 g ab 6 kg = 5 g	4
7790.03.002	rostgeschützt	275 x 310 x 80	30	bis 15 kg = 5 g ab 15 kg = 10 g	10
7790.04.002	rostgeschützt	275 x 310 x 80	60	bis 30 kg = 10 g ab 30 kg = 20 g	20
7791.03.002	rostgeschützt	400 x 520 x 85	30	bis 15 kg = 5 g ab 15 kg = 10 g	10
7791.04.002	rostgeschützt	400 x 520 x 85	60	bis 30 kg = 10 g ab 30 kg = 20 g	20
7791.05.002	rostgeschützt	400 x 520 x 85	150	bis 60 kg = 20 g ab 60 kg = 50 g	40
7792.04.002	Plattform V2A*	550 x 660 x 125	60	bis 30 kg = 10 g ab 30 kg = 20 g	20
7792.05.002	Plattform V2A*	550 x 660 x 125	150	bis 60 kg = 20 g ab 60 kg = 50 g	40
7792.06.002	Plattform V2A*	550 x 660 x 125	300	bis 150 kg = 50 g ab 150 kg = 100 g	100

\* Tragekonstruktion lackiert. Nicht für Nassräume geeignet.

FÜR MESSBAREN ERFOLG

**SOEHNLE**  
PROFESSIONAL

Ihr Soehnle Professional-Fachhändler:

[www.soehnle-professional.com](http://www.soehnle-professional.com)