


BODENWAAGE

PRODUKTNUMMER 9016

Handel, Gewerbe und Industrie

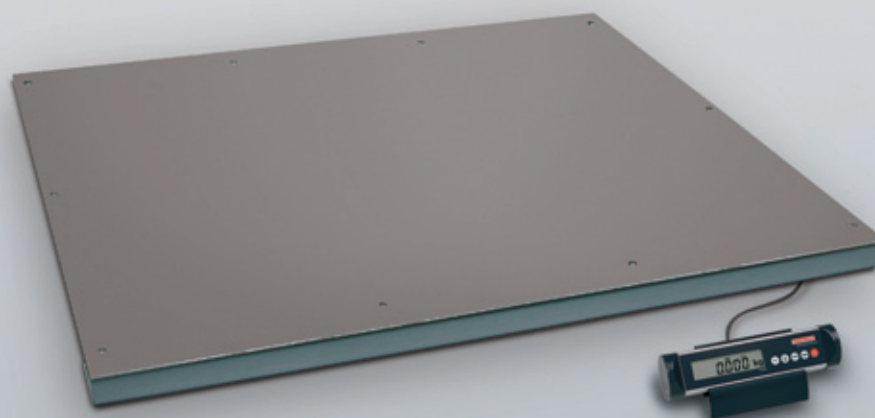

- › Zum Einbau oder Aufstellen
- › Hochauflösende Ausführung zum Wiegen, Zählen, Kontrollieren und Kommissionieren
- › Anzeigergerät Schutzart IP 65
- › Hinterleuchtete Anzeige mit 20 mm hohen Ziffern

BODENWAAGE

PRODUKTNUMMER 9016



Eigenschaften

Komplett mit Anzeigergerät und geeignet für den bodenebenen Einbau oder das Aufstellen zum Beispiel im Wareneingang, Lager und Versand. Für nicht eichpflichtige Wägungen und Kontrollen. Es stehen mehrere Plattformgrößen, Wägebereiche und Ausführungen zur Wahl.

Wägebrücke

- › Extrem flache Konstruktion
- › Auffahrampen und Grubenrahmen als Zubehör
- › Lackierung hellgrau, Brückenplatte aus Stahl (glatt, schwarz lackiert)
- › Das Messkabel (Verbindung zwischen Wägebrücke und Anzeigergerät) ist serienmäßig 6 m lang. Andere Kabellängen sind möglich.

Anzeigergerät 2790

- › Robustes Gehäuse aus eloxierter Aluminiumlegierung
- › Staub- und strahlwassergeschützt, Schutzart IP 65
- › Hinterleuchtete 20 mm LCD-Anzeige
- › Folientastatur mit Druckpunkt, 5 Tasten für Ein/Aus, Nullstellen, Trieren, Datenübertragung/Drucker und Funktion
- › Zählfunktion
- › Anschlusswerte bei Netzbetrieb: 230 V, 50/60 Hz, 60 mA, 13,8 VA
- › Batteriebetrieb für ca. 25 Std. mit 4 Mignon-Batterien 1,5 V

Lieferumfang

- › Steckernetzteil mit 2 m Kabel
- › Tisch- und Wandhalterung


Optional

- › Serielle Schnittstelle RS 232, galvanisch getrennt – hohe Absicherung gegen Störungen über externe Leitung
- › Ladenetzteil mit Akku für ca. 25 Std. Betriebsdauer


Zubehör

- › Montage-Einbaurahmen aus Edelstahl mit integrierten Auflageflächen für einfache Waagenmontage, Fundamentplan auf Anfrage
- › 1 oder 2 Auffahrampen lackiert für die Schmalseiten, Auffahrlänge je 1 m
- › Fußplatten-Montagesatz für Überflur aufgestellte Waagen; besteht aus 2 Fußplatten, Schrauben, Kunststoffdübeln und Scheiben (Bestell-Nr. 2510.24.001)

Montage-Einbaurahmen

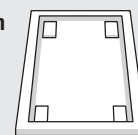

Montagesatz



Bestellinformationen

Bestellnummer ohne Schnittstelle	Bestellnummer mit Schnittstelle	Wägebereich kg	Zifferschnitt g	Tragfähigkeit kg	Plattformgröße mm
9016.07.001	9016.07.002	600	100	1.500	800 x 1.000 x 80
9016.17.001	9016.17.002	600	100	3.500	1.000 x 1.250 x 80
9016.18.001	9016.18.002	1.500	200	3.500	1.000 x 1.250 x 80
9016.27.001	9016.27.002	600	100	3.500	1.250 x 1.500 x 80
9016.28.001	9016.28.002	1.500	200	3.500	1.250 x 1.500 x 80
9016.29.001	9016.29.002	2.500	500	3.500	1.250 x 1.500 x 80

Ihr Soehnle Professional-Fachhändler:

www.soehnle-professional.com