


Infrastructures spéciales, solutions spécifiques


Infrastructure 2894.00

pour de grandes plate-formes à haute résolution

Solution spéciale pour un pont de pesée avec une plate-forme de 800 x 600 mm et une plage de pesée réglable de 15 kg avec échelon de 2 g jusqu'à 6 kg et de 5 g jusqu'à 15 kg. Réalisé avec plate-forme légère et 4 cellules de pesée sur une structure robuste.

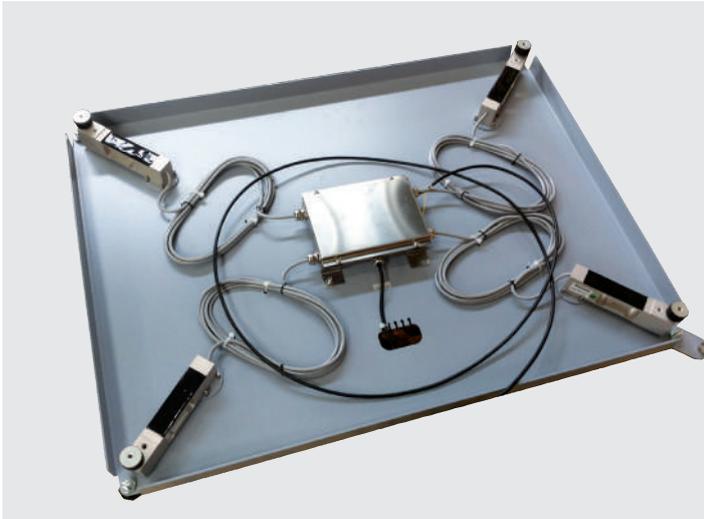


Structure de la balance avec 4 capteurs

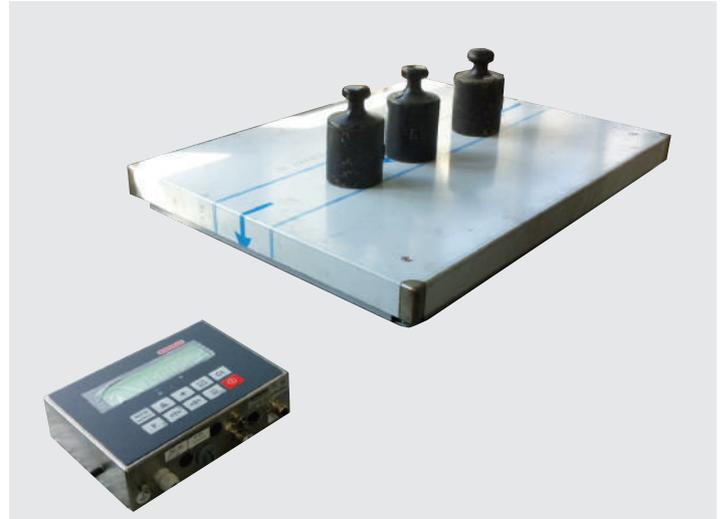

Calibration 15 kg et échelon de 2/5 g

Infrastructure 2819.60

Grande balance au sol avec infrastructure en acier peint plate-forme de pesée en acier inoxydable

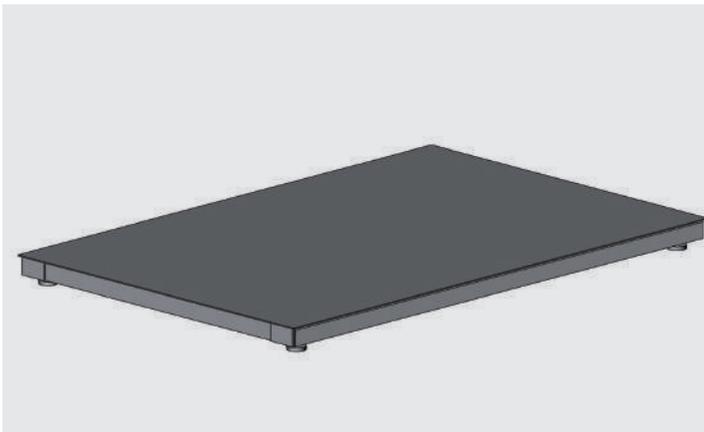

Construction légère pour une plage de pesée de 300 kg avec échelon à partir de 50 g

- > Dimensions de plate-forme jusqu'à 1 500 x 1 000 x 80 mm
- > Plages de pesée jusqu'à 300 kg, homologué
- > Échelon 50 g / 100 g (2 plages)
- > Avec 4 cellules de pesée DMS de type SEB46B
- > Charge maximale 400 kg
- > Plaque de charge avec 4 fermetures à clic fixée sur le pont de pesée
- > Plaque de charge V2A polie, sablée aux billes de verre, retirable et sans trou
- > Cadre de support en acier peint gris métallisé
- > Câble de mesure L = 6 m
- > Homologation UE d'usine